

# Lames bois décoratives adhésives

## Notice de pose

### Avant de commencer :

Avant la pose, stocker les lames à plat **au minimum 48 heures** dans la pièce où elles seront posées, **paquets ouverts**. La température ambiante de la pièce doit être supérieure à 15°C. **IMPORTANT** L'humidité ambiante de votre logement doit, suivant le DTU 36.1 ( Document Technique Unifié, document de Normalisation du Bâtiment ) être comprise en 45% et 55% et ce quelque soit la saison.

Préparez le support d'application en le nettoyant et en supprimant toutes les irrégularités. Il doit être sain, parfaitement lisse, adhérent, dégraissé, propre et dépoussiéré, afin que l'adhérence soit optimale.

Les murs plâtrés ou en plaques de plâtre, les murs peints, les supports en médium ou aggloméré, doivent recevoir impérativement une « **sous-couche pour pose de papier-peint** ». Il est formellement proscrit d'utiliser un primaire d'accrochage ou de poser les lames sur un support ayant reçu une couche d'impression ou une peinture.

### La cohésion avec le support dépendra essentiellement de la qualité de la préparation de celui-ci.

La prise est immédiate mais totalement définitive au bout de 72 heures. Il est nécessaire de respecter un joint de dilataion de 5 mm en périphérie.

Ces lames sont en bois véritable : elles sont donc sensibles aux variations d'humidité, aux salissures et aux UV. Elles ne peuvent être posées que dans des **pièces sèches**.

Si les lames sont brutes, il est impératif de **les protéger avant la pose** (en veillant à ne pas modifier les conditions climatiques de la pièce) par un vernis ou une peinture spécialement adaptée au bois, en respectant bien les quantités déposées (éviter tout excès qui pourrait favoriser le tuilage des lames).

Les lames pourront être posées après qu'elles soient **redressées bien planes** à denture fine,


- d'un niveau à bulle,

**Vous aurez besoin :**

- d'un maillet en caoutchouc blanc,

STICKWOOD par B7

[contact@stickwood.eu](mailto:contact@stickwood.eu)

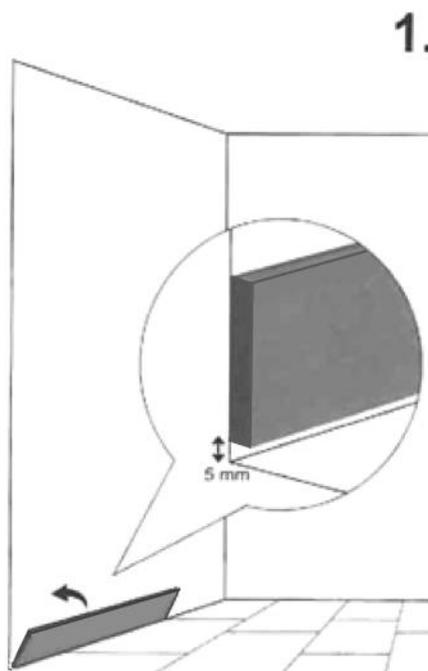


1. Avant de vous lancer, présentez la lame au mur, sans retirer le film protecteur mais en respectant entre celle-ci et le sol un **joint de dilataion de 5 mm**. Tracez des repères si besoin (avec le niveau à bulle), cela vous aidera à bien positionner vos lames horizontalement.

2. Nous vous conseillons de démarrer d'un angle. Retirez le film protecteur, collez la lame sur le support choisi par une pression de la paume de la main, progressivement d'une extrémité à l'autre. **Marouflez** ensuite **fortement sur toute la surface de la lame** à l'aide du maillet en caoutchouc, afin de bien mettre la totalité de la surface de la lame en contact avec le support.

Faites de même avec la lame suivante en la collant bord à bord avec la précédente et en vous assurant de leur alignement.

Pour la dernière lame du rang, mesurez la dimension et coupez la lame.

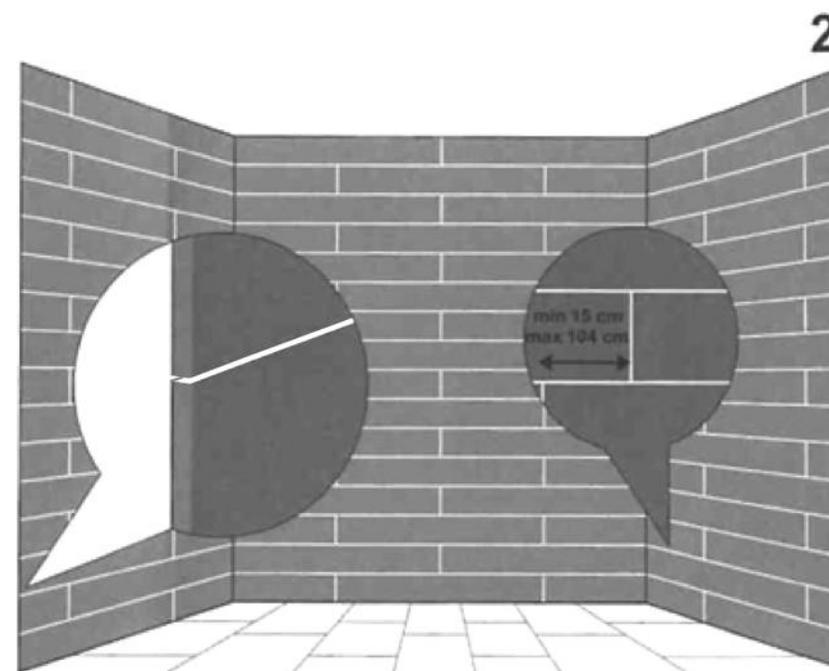

3. La chute vous servira pour démarrer la rangée suivante. N'hésitez pas à présenter la lame coupée avant d'en ôter le papier protecteur. D'un rang à l'autre, les joints doivent être décalés d'au moins 15 centimètres. La pose des lames du rang suivant s'opère en les amenant au bord de celles déjà en place mais en laissant un jeu de dilataion d'au moins 0.5 m. N'hésitez pas à vous exercer avant de retirer le papier protecteur.

**Nota :** en cas de doute sur l'humidité ambiante de votre pièce, laissez un jeu d'environ 1 mm entre chaque lame (au lieu de 0.5 mm).

